


### Belegung des BUS-Steckers:

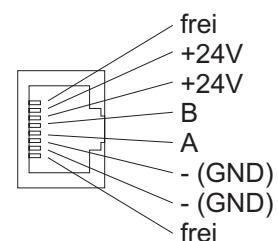

### Anschluss an den Bus:

- Links und an der Rückseite befindet sich ein Stecker Rj45 (Westerstecker)
- An der Rückseite besteht die Möglichkeit den Bus (+,-,A,B) an steckbaren Klemmen anzuschließen

### Montage der Wandhalterung:

- 2 Montagelöcher befinden sich symmetrisch (in breite und höhe des Bedienteils) in einem Abstand von 76mm nebeneinander.

### Aufstecken des Bedienteils auf die Halterung:

- Bedienteil so auf die Halterung drücken, dass die Haltefeder hinter dem Bedienteil vorsteht.
- Bedienteil in Richtung Haltefeder bis zum Anschlag schieben.
- Bedienteil andrücken und bis zum einrasten wieder in die entgegengesetzt Richtung schieben.
- Zum Abnehmen Haltefeder Drücken und die Prozedur rückwärts durchführen.